**KIT VIDEOPORTERO**

***VIDEODOOR ENTRY SYSTEM KIT***

**KIT VÍDEO PORTEIRO**

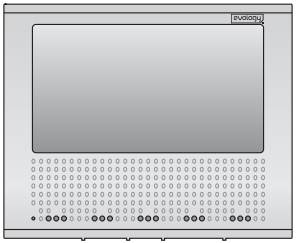

# MONITOR DE VIDEOPORTERO

# *VIDEODOOR ENTRY SYSTEM MONITOR*

# MONITOR DE VÍDEO PORTEIRO


MANUAL DE USUARIO (ESP) .....2

*USER'S MANUAL* (ENG) .....*8*

MANUAL DO UTILIZADOR (POR) .....14

## INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

No exponga el equipo a goteo o proyecciones de agua. No sitúe objetos llenos de líquido, como vasos, sobre el equipo. No sitúe fuentes de llama desnuda, tales como velas encendidas, sobre el equipo. No cubra las aberturas de ventilación del equipo con objetos, tales como periódicos, cortinas, etc. Instale el equipo dejando un espacio libre alrededor para disponer de una ventilación suficiente. Instale el equipo de modo que la clavija de red de alimentación o el conector del equipo sean fácilmente accesibles.

## CARACTERÍSTICAS GENERALES

El sistema de videoportero de EVOLOGY le va a permitir controlar el acceso de personas externas a su propiedad, permitiéndole además identificar a la persona que realiza la llamada. El sistema de autoencendido le permite visualizar la imagen captada por la telecámara de la placa de calle sin necesidad de recibir llamada. Este sistema de autoencendido resulta de utilidad en situaciones de vigilancia o cuando, por cualquier razón, se desee establecer comunicación con la placa de calle.
Como función adicional, el monitor incorpora un registro de captura automática de imágenes de llamadas no atendidas. Cuando una llamada no ha sido atendida, el monitor almacena automáticamente la imagen o la grabación de vídeo de la persona que ha realizado dicha llamada.

## DESCRIPCIÓN MONITOR VÍDEOPORTERO

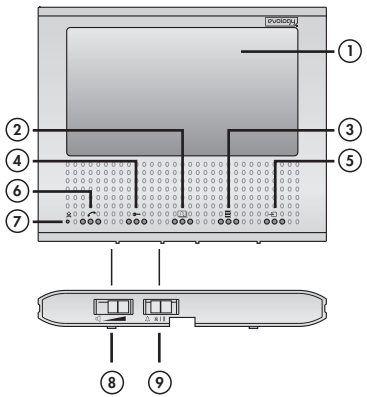


1- **Pantalla de visualización de imagen**
2- **Botón visualización imágenes** ( )*
Permite visualizar las imágenes o videos almacenados.
3- **Botón menú** ( )*
Permite acceder al menú de configuración del monitor.
4- **Botón de apertura de puerta** *
5- **Botón autoencendido** ( )*
Permite activar la función de autoencendido.
6- **Botón de comunicación** ( )
Permite establecer la comunicación al recibir la llamada y cortar la comunicación al final de la misma. Con sistema en reposo permite hacer una llamada de intercomunicación entre los monitores de la misma vivienda.
7- **Indicador de llamada deshabilitada** ( )
Con indicador encendido, el volumen de llamada (9) se encuentra al mínimo y la llamada no sonará.
8- **Control de volumen de audio** ( )
9- **Control de volumen de llamada** ( )

* Botón multifunción

## BOTONES MULTIFUCIÓN

Algunos de los botones del monitor pueden tener varias funciones, cuando alguna de las funciones de los botones es diferente a la indicada en el icono del monitor, se indica en la pantalla dicha función.

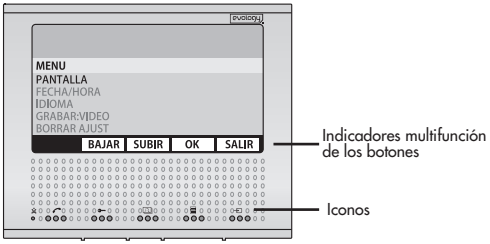


## FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA

### AUSENCIA DE LLAMADA. MONITOR EN REPOSO

Si el monitor no recibe llamada, las funciones de apertura de puerta y de comunicación con placa de calle están inhabilitadas. Es posible activar el sistema de autoencendido o realizar una llamada de intercomunicación a otro monitor dentro de la misma vivienda.

### RECEPCION DE LLAMADAS. MONITOR ACTIVADO

Al recibir una llamada desde la placa de calle, el monitor emitirá un aviso sonoro. A continuación se encenderá la pantalla, mostrándole la imagen de la persona que ha realizado la llamada. Dispondrá de 30 segundos para contestar.
Al pulsar el botón de comunicación (), establecerá comunicación con la persona que ha llamado. Dispondrá de 60 segundos de tiempo de conversación.
Unos segundos antes de finalizar el tiempo de conversación, oirá una señal sonora. Podrá prolongar el tiempo de conversación desde su propia vivienda, pulsando dos veces el botón de comunicación (), o desde la placa de calle, indicándole a la persona que vuelva a llamar. La conversación finalizará bien cuando pulse el botón de comunicación una vez, o bien cuando el tiempo de conversación se agote, volviendo el sistema al estado de reposo.

Pulse el botón de abrepuertas () para abrir la puerta de la calle y permitir el acceso a la propiedad.

Durante los tiempos de contestación y conversación, el sistema no permite que otro monitor realice autoencendido.

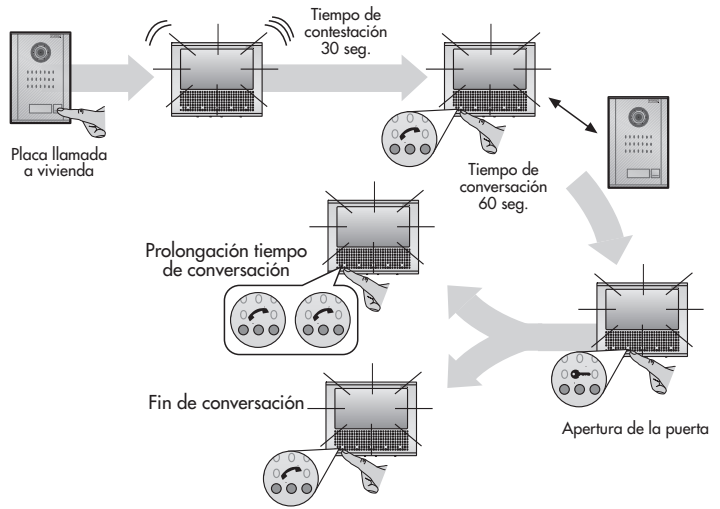


**DOS MONITORES EN SU VIVIENDA**

La llamada suena en todos los monitores. El primero en responder establece comunicación con el visitante.

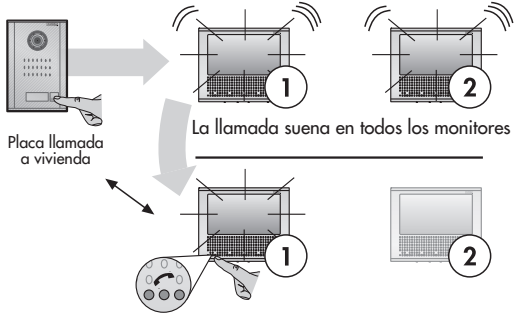


El primero en responder establece comunicación con el visitante

**Llamada de intercomunicación**

Si dispone de dos monitores en la vivienda podrá hacer una llamada interna de intercomunicación. Para ello, con el sistema en reposo pulse el botón de comunicación (📞) de uno de los monitores, el resto de monitores emitirán avisos sonoros. Dispondrá de 30 segundos para contestar. Al pulsar el botón de comunicación (📞), establecerá comunicación con la persona que ha llamado. Dispondrá de 60 segundos de tiempo de conversación. Podrá prolongar el tiempo de conversación pulsando dos veces el botón de comunicación (📞). La conversación finalizará bien cuando pulse el botón de comunicación una vez, o bien cuando el tiempo de conversación se agote, volviendo el sistema al estado de reposo.

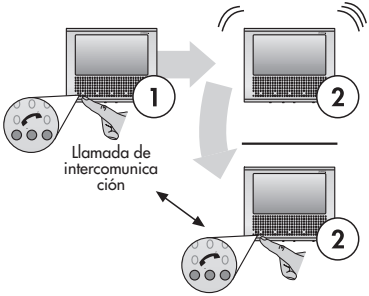


**CÓMO ACTIVAR EL SISTEMA DE AUTOENCENDIDO**

Pulse el botón de autoencendido (⏻). Podrá visualizar la imagen captada por la telecámara, abrir la puerta de la calle y establecer comunicación con la placa de calle.
Si algún monitor se encuentra activado no podrá realizar el autoencendido. En tal caso, espere hasta que el sistema se desocupe.




Las llamadas de placa de calle tienen prioridad sobre el sistema de autoencendido. Si durante el tiempo de autoencendido se realiza una llamada a otro monitor desde la placa de calle, el vídeo de su monitor se desconectará, pasando automáticamente al estado de reposo y manteniendo de esta manera la privacidad de la llamada.

## GRABACIÓN DE IMÁGENES Y VIDEOS

El monitor dispone de memoria para almacenar hasta 30 imágenes y 10 videos. El monitor grabará una imagen o un video según la opción elegida en el menú de configuración, vea Opciones del menú de configuración del monitor.

**Grabación de una imagen o video**

Cuando tenga en pantalla la imagen que quiere grabar, pulse sobre el botón MENU (Botón multifunción ), y a continuación pulse sobre OK (Botón multifunción ). Se realizará entonces la grabación, que quedará archivada con la fecha y hora a la que fue tomada.

**Grabación automática de una imagen o video de llamadas recibidas no atendidas**

En el momento de recibir una llamada el monitor realiza una captura de imagen o video de forma automática. Si la llamada no es atendida, una vez finalizado el tiempo para contestar dicha captura quedará almacenada en la memoria del monitor, quedando archivada con la fecha y hora a la que fue tomada.

**Consultar las imágenes o videos almacenados en la memoria del monitor**

Estando el monitor en reposo, pulse el botón de visualización de imágenes . Se mostrará la última imagen o video. Si no existen imágenes almacenadas aparecerá un mensaje de aviso. Para visualizar otras imágenes o videos pulse sobre los botones BAJAR o SUBIR (Botones multifunción y )

**Nota:** Cuando se está reproduciendo un video, la primera pulsación detiene el video, y la segunda realiza la función asignada al botón.

**Borrar imágenes o videos almacenados en la memoria del monitor**

El monitor eliminará automáticamente las imágenes o videos mas antiguos dejando espacio para nuevas capturas. Sin embargo, es posible eliminar las imágenes o videos deseados manualmente mientras los visualiza, para ello, pulse sobre el botón BORRAR (Botón multifunción ) y seleccione la opción deseada que aparece en pantalla.

## OPCIONES DEL MENÚ DE CONFIGURACIÓN DEL MONITOR

El monitor dispone de menú de configuración que le permitirá ajustar el equipo a sus necesidades. Para acceder a dicho menú, estando el monitor en reposo, pulse el botón menú ( ). Muévase por los elementos del menú mediante los botones ARRIBA y ABAJO (Botones multifunción y ), Seleccione una opción pulsando sobre el botón OK (Botón multifunción ) y salga del menú pulsando el botón SALIR (Botón multifunción )

**Ajuste de la pantalla (Brillo, contraste y saturación de color)**

Seleccione la opción PANTALLA del menú. Podrá ajustar los niveles de brillo, contraste y saturación de color de la pantalla.

**Ajuste de la fecha y la hora**

Seleccione la opción FECHA/HORA del menú. Ajuste entonces el día, mes, año, hora y minutos.

**Ajuste del idioma de los menús del monitor**

Seleccione la opción IDIOMA del menú. Seleccione entonces el Idioma deseado pulsando dos veces sobre el botón OK (Botón multifunción ▤).

**Nota:** La opción IDIOMA puede aparecer en otros idiomas como: LANGUAGE, LANGUE, IDIOMA, LÍNGUA, DIL o JAZYK.

**Configure si desea grabación de imágenes o grabación de videos**

Seleccione la opción GRABAR: del menú para alternar entre las opciones GRABAR:FOTO y GRABAR:VIDEO.

**Restablecer a valores de fábrica**

Seleccione la opción BORRAR AJUST del menú.Todos los ajustes volverán a los valores predeterminados, las imágenes y los videos se borrarán.

## OPCIONES DE AJUSTE

### AJUSTE DEL VOLUMEN DE AUDIO

Mueva el control de volumen de audio (🔊) para regular el volumen con el que oirá a la persona que se encuentre en la placa de calle.

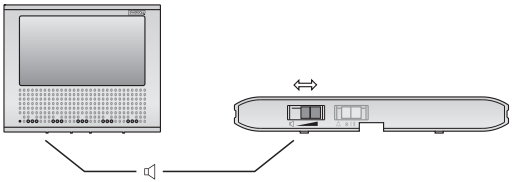

### AJUSTE DEL VOLUMEN DE LLAMADA

Puede ajustar en el propio monitor el volumen del tono de llamada. Para realizarlo, mueva el control (△) del monitor. Dispone de tres posiciones: alto (II), bajo (I) y silencio (🔕). Cuando el volumen de llamada se sitúa en la posición silencio (🔕), el indicador de llamada deshabilitada (🔕) se encenderá y la llamada no sonará.

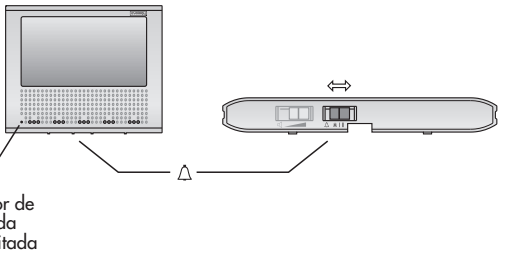

## SAFETY INSTRUCTIONS

*Do not place the equipment where water can drip or splash onto it. Do not place objects containing liquid, such as glasses, on the equipment. Do not place sources of naked flame, such as burning candles, on the equipment. Do not block the ventilation slots of the equipment with objects such as newspapers, curtains, etc. When installing the equipment, leave some free space around it to provide adequate ventilation. Install the equipment in such a way that the mains supply plug or the connector of the equipment can be easily reached.*

## GENERAL FEATURES

*The EVOLOGY video entry system gives you full control over the access of visitors to your property and, in addition, it allows you to identify the person who calls. The automatic switch-on system makes it possible to see the image captured by the entrance panel camera without having first to receive a call. The automatic switch-on function is useful in situations of surveillance or when you wish to communicate with the entrance panel for whatever reason. As an additional feature, the monitor keeps an automatic visual record of visitors whose calls are unanswered. When a call has not been answered, the monitor automatically stores the image or video recording of the person who made the call.*

## VIDEODOOR ENTRY SYSTEM MONITOR DESCRIPTION

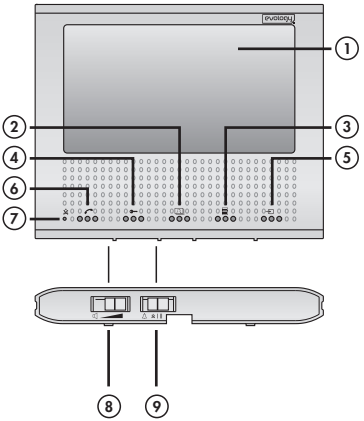


1- ***Monitor screen***
2- ***View images button*** (🖼)*
*This makes it possible to view the stored images or videos.*
3- ***Menu button*** (☰)*
*This opens the configuration menu of the monitor.*
4- ***Button to open the street door*** (🔑)*
5- ***Automatic switch-on button*** (⏻)*
*This activates the automatic switch-on feature.*
6- ***Communication button*** (📞)
*This button makes it possible to establish communication when a call is received and to cut off communication at the end of the call. When the system is on standby, it can be used for intercom calls between the monitors of the same dwelling.*
7- ***Disabled call indicator*** (🔕)
*When the indicator is on, the call volume (9) is set to its lowest level. The call will not ring.*
8- ***Volume control*** (🔊)
9- ***Call volume control*** (🔔)

** Multifunction button*

## MULTIFUNCTION BUTTON

*Some of the buttons of the monitor can have several functions. When one of the functions of the buttons is different from that shown in the icon of the monitor, this function is indicated on the screen.*

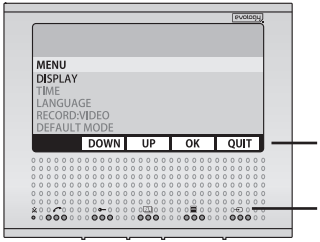


## OPERATION OF THE SYSTEM

### NO CALL. MONITOR ON STAND-BY

*If the monitor does not receive a call the functions of door opening and of communication with the street entrance panel are disabled. It is possible to activate the automatic switch-on system or to make an intercom call to another monitor inside the same dwelling.*

### RECEIVING A CALL. MONITOR ACTIVATED

*An audio signal from the monitor will be heard when a call is received from the entrance panel. Following the screen will switch on and show the image of the person who has called. You have 30 seconds to answer.*
*When the communication button (📞) is pressed, communication is established with the person who is calling. Conversation time is limited to 60 seconds.*
*A few seconds before the conversation time elapses, you will hear a series of beeps. You can prolong the conversation time from your own dwelling by pressing the conversation button (📞) twice, or, from the entrance panel, by having the visitor call again. The conversation will end when the communication button is pressed once, or when the conversation time runs out. The system will then revert to being on standby.*

*Push the corresponding button to open the door (🔑) and allow the person access to the property.*

*During the time periods for answering the call or for conversation, the system does not permit any other monitor to use the auto switch-on function.*

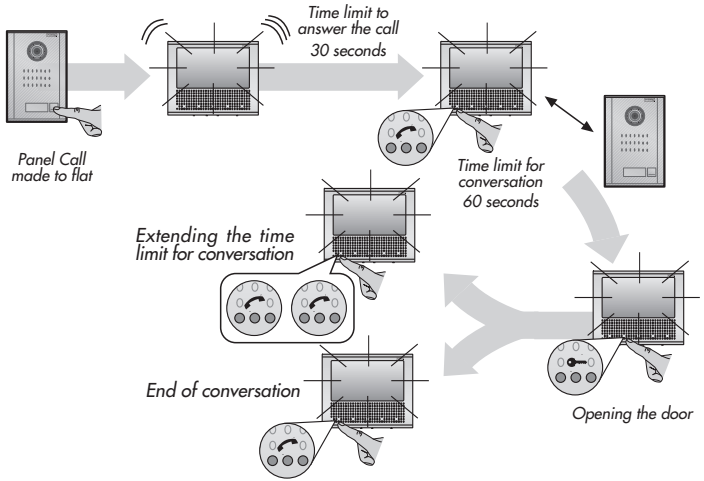
Time limit to answer the call
30 seconds
Panel Call made to flat
Time limit for conversation 60 seconds
Extending the time limit for conversation
End of conversation
Opening the door

***TWO MONITORS IN YOUR HOUSE***

*The call rings on all the monitors. The first person to answer establishes communication with the visitor.*

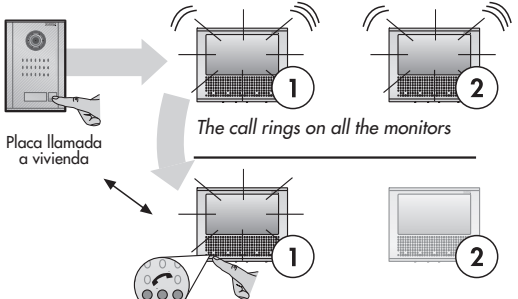


*The first person to answer establishes communication with the visitor.*

***Intercom call***

*If there are two monitors in the dwelling, it is possible to make an internal intercom call. To do this, while the system is on standby press the communication button (✆) of one of the monitors: all the other monitors will emit beeping sounds. The call is answered by pressing the communication button (✆) on one of the other monitors. You have 30 seconds to answer. When the communication button (✆) is pressed, communication is established with the person who is calling. Conversation time is limited to 60 seconds. You can prolong the conversation time by pressing the conversation button (✆) twice. The conversation will end when the communication button is pressed once, or when the conversation time runs out. The system will then revert to being on standby.*

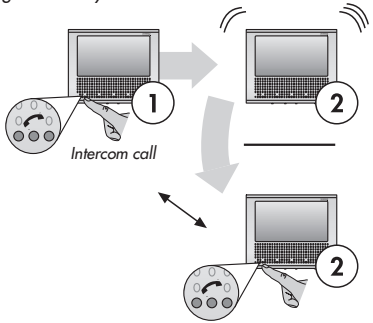


***TURNING ON THE AUTO SWITCH-ON SYSTEM***

*Push the auto switch-on button (⊡). You will be able to see the image captured by the camera, open the street door, and establish communication with the entrance panel.*
*If any monitor is active, you will not be able to use automatic switch-on. In such a case, wait until the system is free again.*

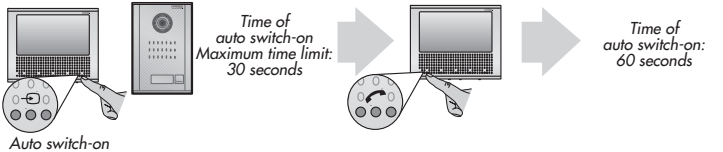


*The calls from the entrance panel have priority over the auto switch-on system. If a call is made from the entrance panel during the time of auto switch-on, the video of your monitor will switch off, and the monitor will change to stand by status automatically, ensuring the privacy of the call.*

## *RECORDING IMAGES AND VIDEOS*

*The memory of the monitor can store up to 30 images or 10 videos. The monitor will record either an image or a video, depending on the option selected in the configuration menu (see Monitor configuration menu options)*

### *Recording an image or video*

*When the image that you wish to record is shown on the screen, press the MENU button (multifunction button ), then press the OK button (multifunction button ). The image will then be recorded and stored along with the date and time of the recording.*

### *Automatic recording of an image or video of calls received but unanswered*

*When a call is received, the monitor automatically takes a screenshot or records a video. If the call is not answered, once the time allowed for answering the call has elapsed, the screenshot or video is stored in the memory of the monitor along with the date and time of the recording.*

### *Consulting images or videos stored in the memory of the monitor*

*With the monitor on standby, press the View Images button . The last image or video will be displayed. If there are no stored images, a message to this effect will appear. To view other images or videos, press the UP or DOWN buttons (multifunction buttons and )*
***Note:*** *When a video is playing, pressing once stops the video; pressing a second time performs the function assigned to the button.*

### *Deleting images or videos stored in the memory of the monitor*

*The monitor will delete the oldest images or videos automatically, thereby leaving space for new recordings. However, it is also possible to delete unwanted images or videos manually while they are being viewed. To do this, press the DEL button (multifunction button ) and select the desired option when it appears on the screen.*

## *MONITOR CONFIGURATION MENU OPTIONS*

*The monitor has a configuration menu which you can use to adjust the settings of the equipment to your requirements. To open this menu, press the menu button ( ). while the monitor is on standby. Use the UP and DOWN buttons to move through the menu items (multifunction buttons and ), Select an option by pressing the OK button (multifunction button ) and exit from the menu by pressing the QUIT button (multifunction button )*

### *Adjusting the screen setting (brightness, contrast and colour saturation)*

*Select the option DISPLAY from the menu. You will be able to adjust the brightness, contrast and colour saturation levels of the screen.*

### *Adjusting the date and time*

*Select the option TIME from the menu. Next set the month, day, year, hour and minute.*

***Set the language of the monitor menus***

*Select the option LANGUAGE from the menu. Next select the desired language by twice pressing the OK button (multifunction button ☰).*

***Note:*** *The option LANGUAGE may be displayed in other languages, such as: IDIOMA, LANGUE, LINGUA, DIL or JAZYK.*

***Configure recording of images or of videos as desired***

*Select the option RECORD: from the menu to toggle between the options RECORD:IMAGE and RECORD: VIDEO.*

***Reset to factory default values***

*Select the option DEFAULT MODE from the menu. All the settings will revert to their default values and any images or videos will be deleted.*

## *ADJUSTMENT OPTIONS*

### *ADJUSTING THE VOLUME*

*Move the volume control (🔊) to regulate the volume which will be heard by the person at the entrance panel.*

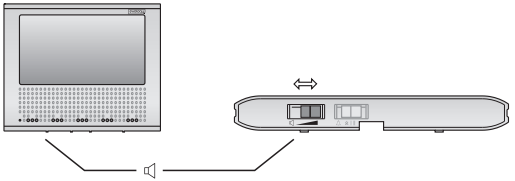

### *ADJUSTING THE VOLUME OF THE CALL*

*You can adjust the volume of the call tone on the monitor itself. To do so, move the control (△) on the monitor. The volume can be set to one of three possible positions: high (Ⅱ), low (Ⅰ), and sound off (🔕).*

*When the call volume is set to the mute position (🔕), the disabled call indicator (🔕) will light up and the call will not ring.*

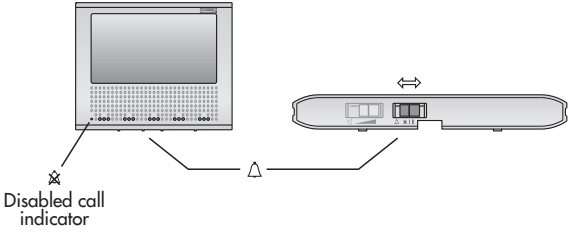

## INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

Não exponha o equipamento a gotas ou projeções de água. Não coloque objetos cheios de líquido, como vasos, sobre o equipamento. Não coloque fontes de chama nua, tais como velas acesas, sobre o equipamento. Não cubra as aberturas de ventilação do equipamento com objetos, tais como jornais, cortinas, etc. Instale o equipamento deixando um espaço livre à volta para dispor de uma ventilação suficiente. Instale o equipamento de modo que a cavilha de rede de alimentação ou o conector do equipamento sejam facilmente acessíveis.

## CARACTERÍSTICAS GERAIS

O sistema de vídeo porteiro da EVOLOGY vai-lhe permitir controlar o acesso de pessoas externas à sua propriedade, permitindo-lhe ainda identificar a pessoa que realiza a chamada. O sistema de ligação automática permite-lhe visualizar a imagem captada pela telecâmara da placa de rua sem necessidade de receber uma chamada. Este sistema de ligação automática é útil em situações de vigilância ou quando, por qualquer razão, se quer estabelecer comunicação com a placa de rua. Como função adicional, o monitor incorpora um registo de captura automática de imagens de chamadas não atendidas. Quando uma chamada não foi atendida, o monitor armazena automaticamente a imagem ou a gravação de vídeo da pessoa que realizou essa chamada.

## DESCRIÇÃO MONITOR VÍDEO PORTEIRO

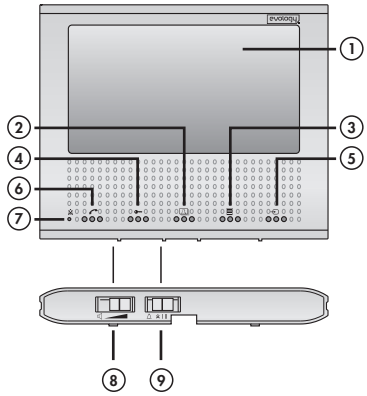


1- **Ecrã de visualização de imagem**
2- **Botão visualização imagens** (🖻)*
Permite visualizar as imagens ou os vídeos guardados.
3- **Botão menu** (▤)*
Permite aceder ao menu de configuração do monitor.
4- **Botão de abertura de porta** (🔑)*
5- **Botão ligação automática**(⏻)*
Permite ativar a função de ligação automática.
6- **Botão de comunicação** (✆)
Permite estabelecer a comunicação ao receber a chamada e cortar a comunicação no final da mesma. Com o sistema em repouso, permite fazer uma chamada de intercomunicação entre os monitores da mesma casa.
7- **IIndicador de chamada desativada** (🔕)
Com o indicador aceso, o volume de chamada (9) está no mínimo e a chamada não tocará.
8- **Controlo de volume de áudio** (🔊)
9- **Controlo de volume de chamada** (△)

* Botão multifunção.

## BOTÕES MULTIFUNÇÃO

Alguns dos botões do monitor podem ter várias funções, quando uma das funções dos botões é diferente da indicada no ícone do monitor, indica-se no ecrã essa função.

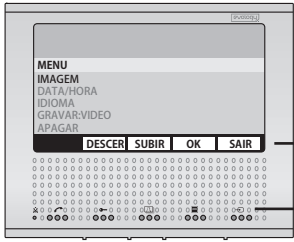


## FUNCIONAMENTO DO SISTEMA

### AUSÊNCIA DE CHAMADA. MONITOR EM REPOUSO

Se o monitor não receber chamadas, as função de abertura de porta e de comunicação com a placa de rua estão desativadas. É possível ativar o sistema de ligação automática ou realizar uma chamada de intercomunicação para outro monitor dentro da mesma casa.

### RECEPÇÃO DE CHAMADAS. MONITOR ATIVADO

Ao receber uma chamada desde a placa de rua, o monitor emitirá um aviso sonoro. Depois, acende-se o ecrã, mostrando-lhe a imagem da pessoa que fez a chamada. Terá 30 segundos para atender.
Ao premir o botão de comunicação (), estabelecerá comunicação com a pessoa que ligou. Terá 60 segundos de tempo de conversação.
Alguns segundos antes de finalizar o tempo de conversação, ouvirá um sinal sonoro. Poderá prolongar o tempo de conversação desde a sua própria casa, premindo duas vezes o botão de comunicação (), ou desde a placa de rua, indicando à pessoa que volte a ligar. A conversação finalizará quando premir o botão de comunicação uma vez, ou quando o tempo de conversação se esgotar, voltando o sistema ao estado de repouso.

Prima o botão de abre-portas () para abrir a porta da rua e permitir o acesso à propriedade.

Durante os tempos de atendimento e conversação, o sistema não permite que outro monitor realize ligação automática.

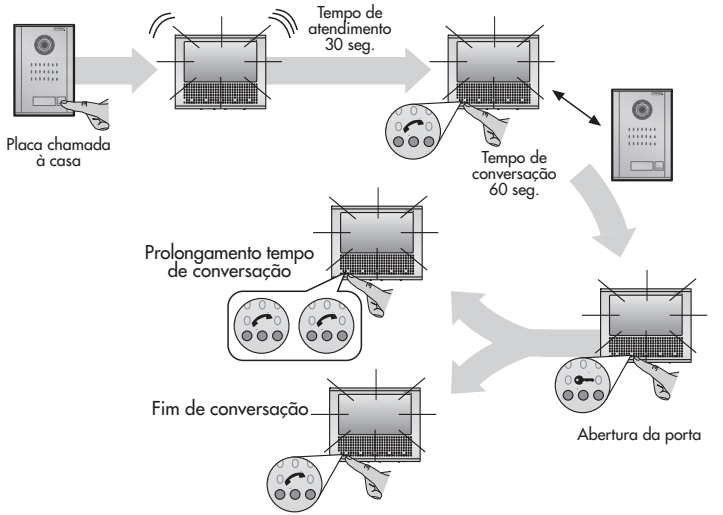
Tempo de atendimento 30 seg.
Placa chamada à casa
Tempo de conversação 60 seg.
Prolongamento tempo de conversação
Fim de conversação
Abertura da porta

**DOIS MONITORES EM SUA CASA**

A chamada toca em todos os monitores. O primeiro a responder estabelece comunicação com o visitante.

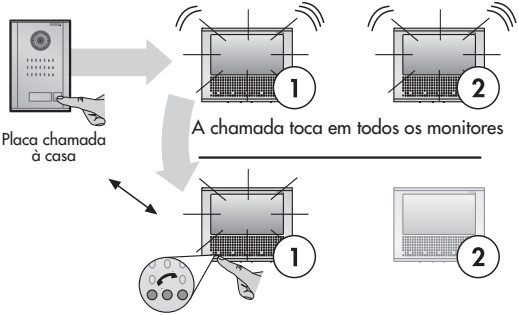


O primeiro a responder estabelece comunicação com o visitante

**Chamada de intercomunicação**

Se tiver dois monitores na casa, poderá fazer uma chamada interna de intercomunicação. Para isso, com o sistema em repouso, prima o botão de comunicação (↷) de um dos monitores, o resto dos monitores emitirá avisos sonoros. Terá 30 segundos para atender. Ao premir o botão de comunicação (↷), estabelecerá comunicação com a pessoa que ligou. Terá 60 segundos de tempo de conversação.
Poderá prolongar o tempo de conversação, premindo duas vezes o botão de comunicação (↷). A conversação finalizará quando premir o botão de comunicação uma vez, ou quando o tempo de conversação se esgotar, voltando o sistema ao estado de repouso.

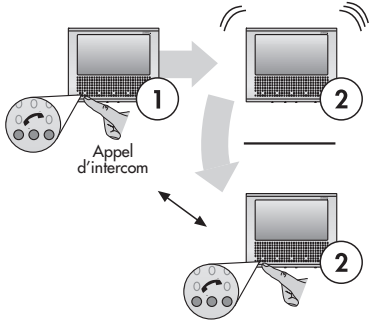


**COMO ATIVAR O SISTEMA DE LIGAÇÃO AUTOMÁTICA**

Prima o botão de ligação automática (-⊖). Poderá visualizar a imagem captada pela telecâmara, abrir a porta da rua e estabelecer comunicação com a placa de rua.
Se algum monitor estiver ativado, não poderá realizar a ligação automática. Nesse caso, espere até que o sistema fique desocupado.

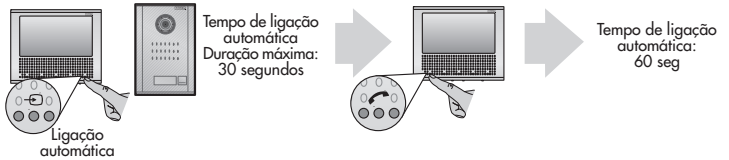


As chamadas de placa de rua têm prioridade sobre o sistema de ligação automática. Se, durante o tempo de ligação automática, for realizada uma chamada para outro monitor desde a placa de rua, o vídeo do seu monitor desliga-se, passando automaticamente para o estado de repouso e mantendo, assim, a privacidade da chamada.

## GRAVAÇÃO DE IMAGENS E VÍDEOS

O monitor tem memória para armazenar até 30 imagens e 10 vídeos. O monitor gravará uma imagem ou um vídeo conforme a opção escolhida no menu de configuração, consulte Opções do menu de configuração do monitor.

**Gravação de uma imagem ou vídeo**

Quando tiver no ecrã a imagem que quer gravar, prima o botão MENU (Botão multifunção ), e depois prima OK (Botão multifunção ). Então, realizará a gravação, que ficará arquivada com a data e hora a que foi captada.

**Gravação automática de uma imagem ou vídeo de chamadas recebidas não atendidas**

No momento de receber uma chamada, o monitor realiza uma captura de imagem ou vídeo de forma automática. Se a chamada não for atendida, depois de finalizado o tempo para atender, essa captura ficará armazenada na memória do monitor, ficando arquivada com a data e hora a que foi captada.

**Consultar as imagens ou os vídeos guardados na memória do monitor**

Estando o monitor em repouso, prima o botão de visualização de imagens . Aparecerá a última imagem ou vídeo. Se não existirem imagens guardadas, aparecerá uma mensagem de aviso. Para visualizar outras imagens ou vídeos, prima os botões DESCER ou SUBIR (Botões multifunção  e )

**Nota:** Quando se está a reproduzir um vídeo, a primeira vez que prime para o vídeo, e a segunda realiza a função atribuída ao botão.

**Apagar imagens ou vídeos guardados na memória do monitor**

O monitor eliminará automaticamente as imagens ou os vídeos mais antigos, deixando espaço para novas capturas. No entanto, é possível eliminar as imagens ou os vídeos desejados manualmente enquanto os visualiza, para isso, prima o botão APAGAR (Botão multifunção )  e selecione a opção desejada que aparece no ecrã.

## OPÇÕES DO MENU DE CONFIGURAÇÃO DO MONITOR

O monitor tem um menu de configuração que lhe permitirá ajustar o equipamento às suas necessidades. Para aceder a esse menu, estando o monitor em repouso, prima o botão Menu (). Navegue pelos elementos do menu por meio dos botões SUBIR e DESCER (Botões multifunção  e ) Selecione uma opção premindo o botão OK (Botão multifunção ) e saia do menu premindo o botão SAIR (Botão multifunção ).

**Ajuste do ecrã (Brilho, contraste e saturação de cor)**

Selecione a opção ECRÃ do menu. Poderá ajustar os níveis de brilho, contraste e saturação de cor do ecrã.

**Ajuste da data e das horas**

Selecione a opção DATA/HORA do menu. Ajuste o dia, mês, ano, hora e minutos.

**Ajuste do idioma dos menus do monitor**

Selecione a opção IDIOMA do menu. Selecione o Idioma desejado, premindo duas vezes o botão OK (Botão multifunção ☰).

**Nota:** A opção IDIOMA pode aparecer noutros idiomas como: LANGUAGE, LANGUE, LÍNGUA, DIL ou JAZYK.

**Configure se quer a gravação de imagens ou gravação de vídeos**

Selecione a opção GRAVAR: do menu para alternar entre as opções GRAVAR: IMAGEM e GRAVAR: VÍDEO.

**Restabelecer para valores de fábrica**

Selecione a opção APAGAR do menu. Todos os ajustes voltarão aos valores predeterminados, as imagens e os vídeos serão apagados.

## OPÇÕES DE AJUSTE

### AJUSTE DO VOLUME DE ÁUDIO

Mova o controlo de volume de áudio (🔊) para regular o volume com que ouvirá a pessoa que está na placa de rua.

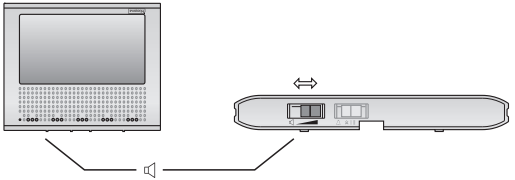

### AJUSTE DO VOLUME DE CHAMADA

Pode ajustar no próprio monitor o volume do tom de chamada. Para o fazer, mova o controlo (△) do monitor. Tem três posições: alto (II), baixo (I) e silêncio (🔕).
Quando o volume de chamada está na posição silêncio (🔕), o indicador de chamada desativada (🔕) acende-se e a chamada não tocará.

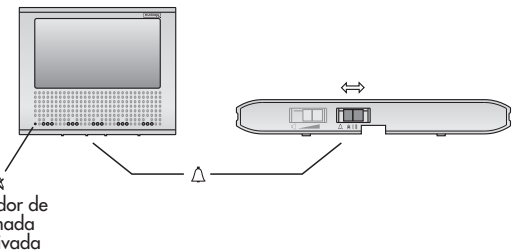

Cod. 2637090 - Rev. 01

evology

IQNet
ISO 9001
AENOR
ER
Empresa Registrada
ER-0196/1996